

O₂MODA


美頸儀

Neck Beauty Tool

Daily neck care

頸部緊緻保養

產品說明書

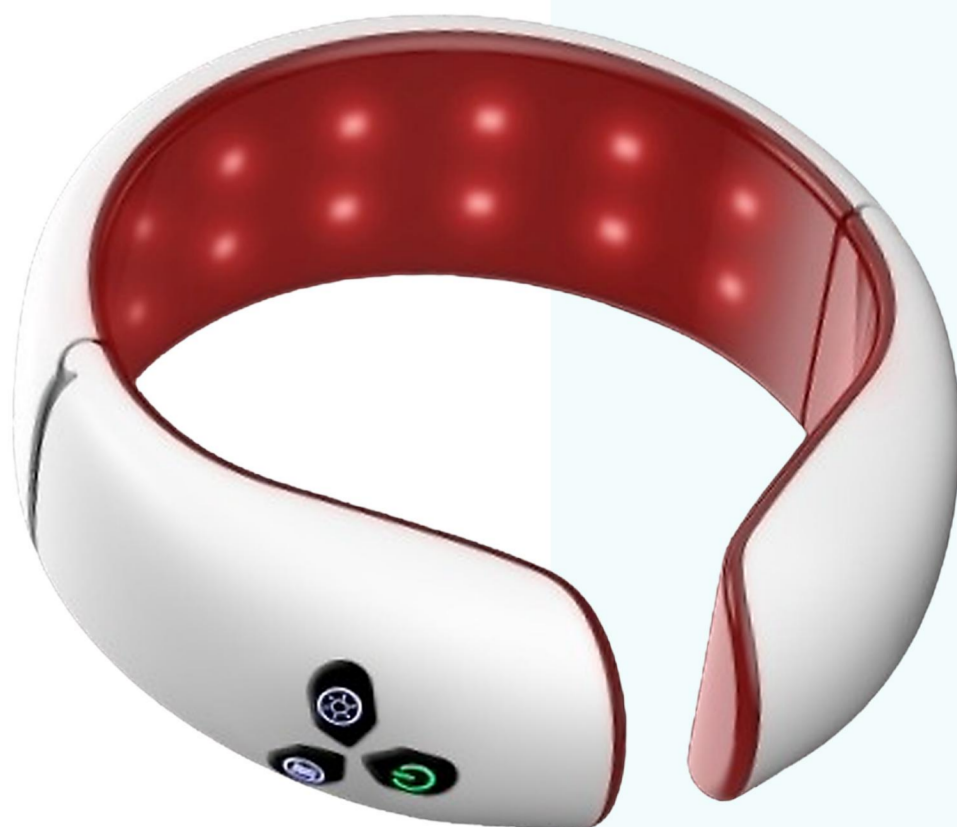

△ 使用前請詳閱說明，勿直視光源或長時間停留於同一部位。

本產品非醫療器材，使用前請詳閱說明書

Neck Care

安全說明

在使用本產品前，請務必詳細閱讀並遵守《操作說明書》中的操作指示。

若違反指示，可能導致危險或損壞設備。

請務必在使用或清潔前拔除插頭。

請勿將產品投入水中或其他液體中。

若產品在充電時意外掉入水中，請立即拔掉電源插頭，並避免直接接觸落水的產品。

本產品含有鋰電池，請勿拆解、改裝或投入火中，以免發生危險。

注意事項

具光波照射及微溫設計（非加熱用途），請避免長時間在同一部位使用。

請勿用濕手插拔 USB 充電線，以避免觸電或事故。

本產品不能替代藥物或醫療器材。

請勿將本產品放置於兒童可觸及處。

孩童或行動不便者應在成人監護下使用。


若使用時感覺不適，請立即停止使用。

本產品為日常美容用途之貼膚使用裝置，光波照射及輔助性微溫設計用以降低裝置貼附皮膚時之冰冷觸感，使使用者於使用過程中獲得較為穩定之主觀接觸感受，並非醫療器材。


產品參數

項目	內容	項目	內容
產品名稱	美頸儀	產品型號	OMN-100
產品尺寸	156mm*146mm*46mm	額定功率	8 W
電池容量	3.7V 1900mAh	充電時間	約2小時
光波模式(LED光)	三種光照模式 (紅光 / 藍光 / 黃光)	溫度說明	微溫≤ 42°C (非高溫加熱)
使用環境	0-40°C (±5°C)	充電電壓	5V --- 1.5A
產品重量	171g	充電介面	USB Type-C

包裝內容

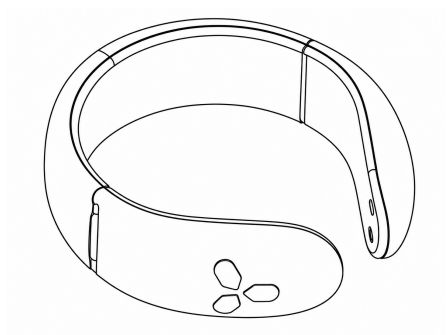

主機* 1

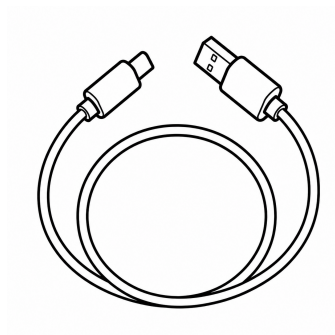


Type-C 充電線*1



使用說明書*1

產品描述

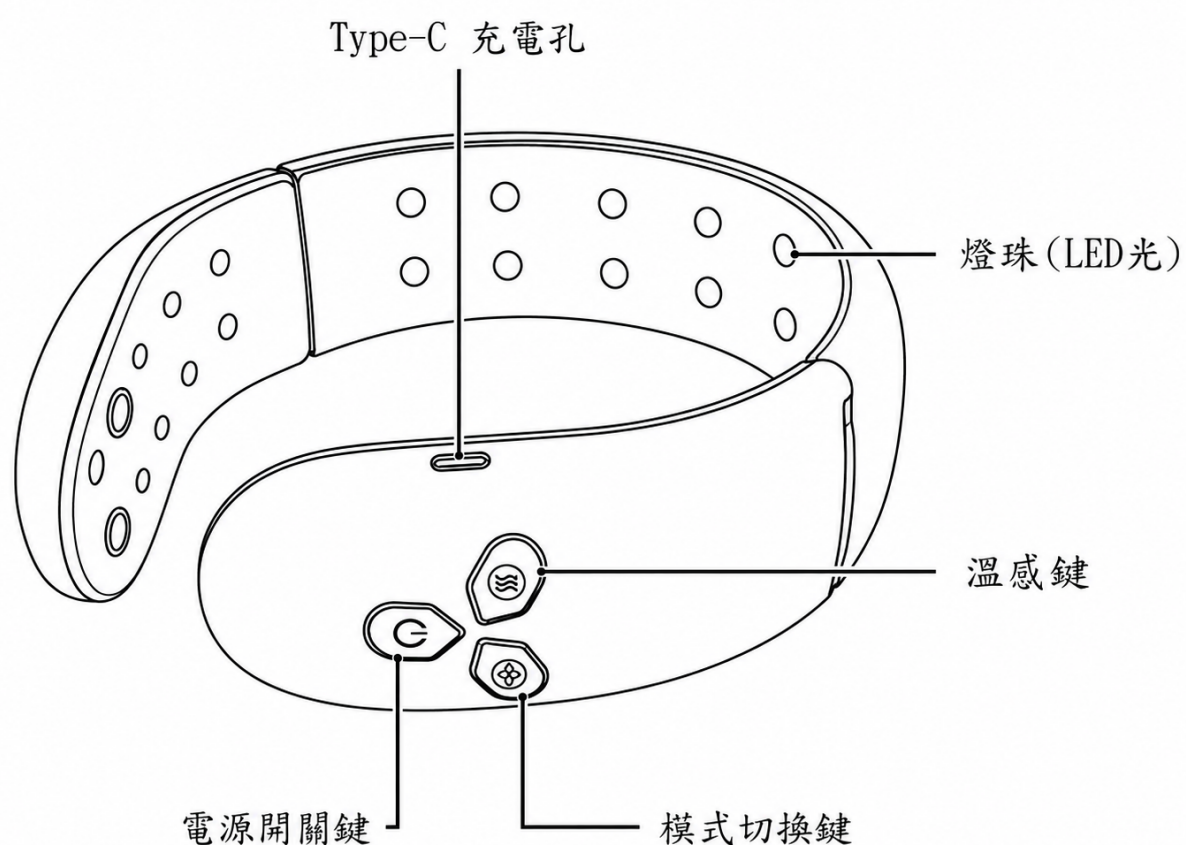

使用說明

長按電源開關鍵約 2 秒即可開啟裝置。

電源鍵亮起綠燈表示開機成功。

裝置開啟後，美頸儀會發出嗶聲提示，並自動進入紅光模式。

溫感功能啟用時，微溫設計可降低裝置於貼附皮膚時的冰冷觸感。

若電源鍵顯示紅燈，表示電量不足，請先充電後再使用。

※短按「模式切換鍵」可在不同模式間切換。

本產品共有三種光波模式：

1.紅光模式 (Red Light Mode)：所有燈珠皆發出紅光，波長為 660nm + 850nm。

2.藍光模式：所有燈珠皆為藍光，波長為 460nm + 850nm。

3.黃光模式：所有燈珠皆為黃光，波長為 590nm + 850nm。

在黃光模式下，可繼續短按模式鍵切換模式。

當美頸儀發出嗶聲提示後，光波模式將自動關閉。

若需繼續使用，可再次短按模式鍵重新啟動。

短按「溫感鍵」可開啟或關閉輔助性微溫功能。

表面微溫約42°C。

本產品之溫感功能屬於輔助性微溫設計，其目的係降低裝置貼附皮膚時之冰冷觸感，使使用者於日常美容保養流程中獲得較為穩定之主觀接觸體感。

溫感功能無法單獨啟動，須與光照模式搭配使用，在未啟用溫感功能之情況下，產品仍可正常使用。

本產品之溫感為低溫微溫設定，最高表面溫度不超過 42°C，並具定時自動停止機制，以避免長時間溫度累積或造成皮膚不適。


※以上所有功能在使用約 15 分鐘後會自動關機。

若需繼續使用，請重新啟動裝置。

充電說明

若為首次使用本產品，或長時間未使用，請依以下步驟進行充電：

- 1.將隨附的 USB 充電線插入產品左下方的充電接口。
- 2.將 USB 充電線另一端連接至電源轉接器，並插入電源插座。

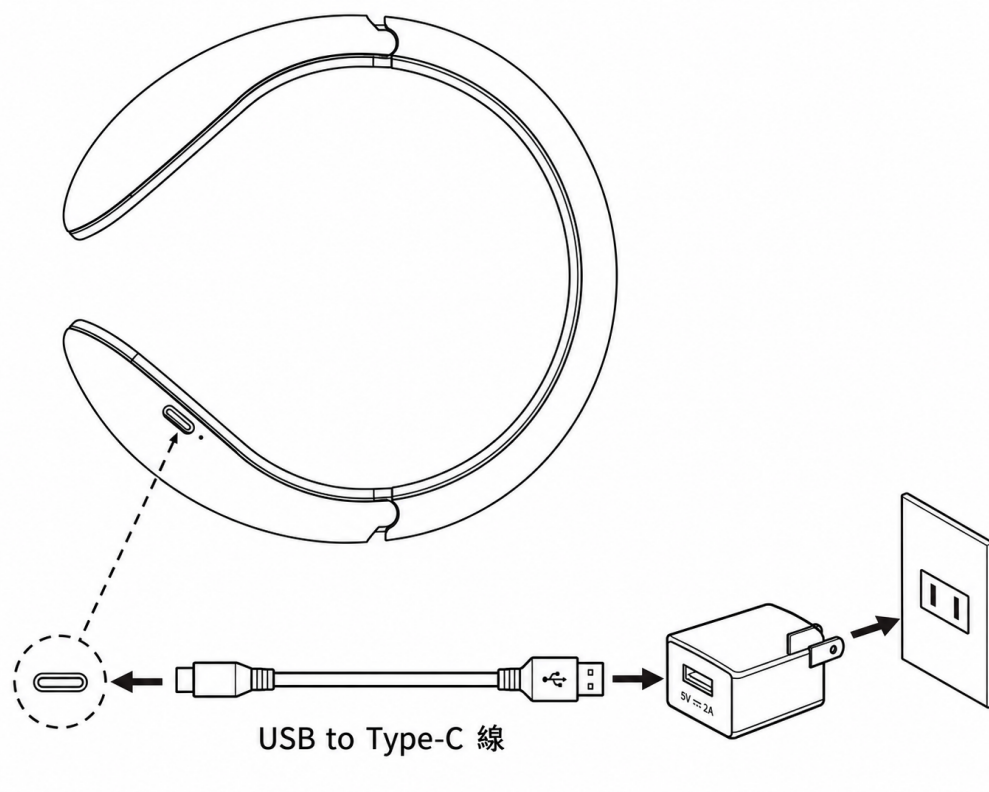

3.開始充電後，產品指示燈會持續亮紅燈。

充電時間約為 2 小時。

當電量充滿時，充電指示燈會變為綠燈並持續亮起。

充電完成後，指示燈將自動熄滅並停止充電。

請於充電完成後及時拔除電源。

4.若使用過程中電源鍵的紅燈閃爍，表示電量不足，請立即為設備充電。

***注意：充電期間請勿使用本產品。**

故障排除說明

可能情況	可能原因 / 處理方式
按下電源鍵後無法啟動	請確認產品電源是否充足。
	請確認美頸儀的開機操作是否正確（長按電源鍵約 2 秒）。
	若裝置在極高或極低溫環境下無法啟動，請於 10-40°C 環境中充電後再使用。
無法充電或電池續航短	請確認 USB 連接線與電源轉接頭是否正常。
	首次使用或長時間未使用時，請先完整充電後再使用。
使用中自動停止	本產品在充電過程中無法使用，請關閉電源後再充電。
	本產品具有自動關機功能，使用約 15 分鐘後會自動停止，屬於正常現象。若需繼續使用，可再次開機。
	請確認產品電量是否不足，若電量低，請先充電後再使用。

*注意：若依照以上步驟仍無法排除問題，請關閉電源並聯絡客服人員。

維護與存放方式

- 1.維護前請務必先拔除電源線。
- 2.請勿使用清潔劑、稀釋劑、汽油或其他化學溶劑清潔設備。
- 3.當設備表面髒污時，請使用乾燥柔軟的布或毛巾輕輕擦拭，避免以水沖洗或接觸其他液體。
- 4.未經許可請勿自行拆解、維修或改裝本設備，以免發生意外或導致其他故障。
- 5.請勿存放於潮濕處或陽光直射處。
- 6.若長時間不使用本產品，請於充滿電後存放於乾燥通風處。
- 7.請勿將本產品放置於嬰幼兒或寵物可觸及之處。

O₂MODA

美頸儀

科技養膚，透亮日常

WELLNESS • TECHNOLOGY • HEALINGD

品牌商 舒博美生物科技國際股份有限公司

客服電話 02-29106340

官網 <https://www.o2moda.co/>

地址 新北市新店區寶福里中興路二段196號6樓



關注我們

了解更多最新消息